

BRAUN

Series 7



730A
720A

Type 5694
Type 5695

www.braun.com/register



Braun Infolines

Deutsch 6



00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE

English 9



08 44 - 88 40 10

Español 14



0800 783 70 10

한국어 19



1 800 509 448

中文 23






901 11 61 84




852-25249377
(Audio Supplies Company Ltd.)

www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com

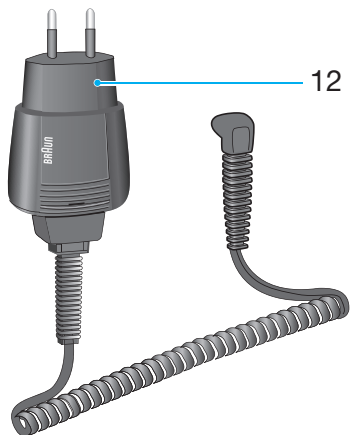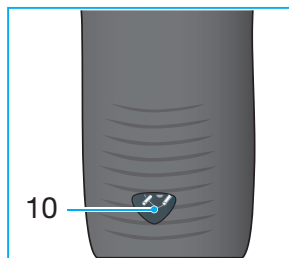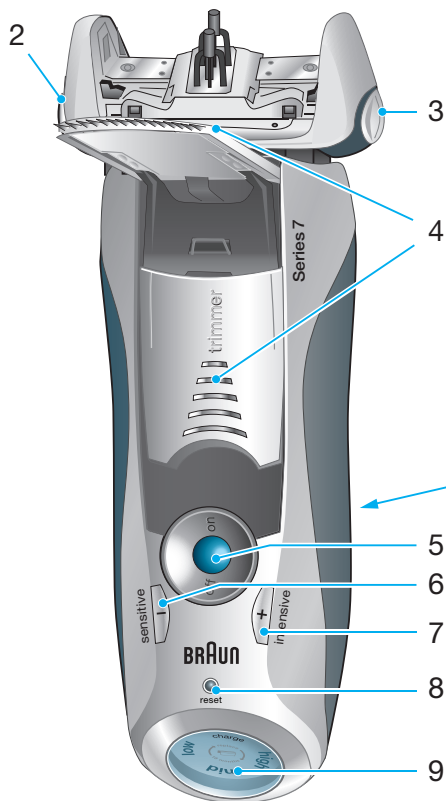



Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Braun Rasierer viel Freude.

Achtung

Ihr Rasierer ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.


Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Wir empfehlen außerdem, das Gerät außer Reichweite von Kindern aufzubewahren sowie sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Beschreibung

- ① Schersystem
- ② Entriegelungstaste für das Schersystem
- ③ «lock» Taste für den Scherkopf
- ④ Ausklappbarer Langhaarschneider
- ⑤ Ein-/Ausschalter
- ⑥ «sensitive» (-) Taste
- ⑦ «intensive» (+) Taste
- ⑧ Reset-Taste
- ⑨ Rasierer-Display
- ⑩ Steckerbuchse
- ⑪ Reiseetui
- ⑫ Spezialkabel

Rasierer aufladen

Die ideale Umgebungstemperatur für das Laden liegt zwischen 5 °C und 35 °C.





- Über das Spezialkabel ⑫ den ausgeschalteten Rasierer mindestens 1 Stunde am Netz aufladen.
- Voll geladen kann der Rasierer je nach Bartstärke bis zu 50 Minuten ohne Netzanschluss betrieben werden.
- Wenn der Akku leer ist, können Sie das Gerät auch direkt über das Spezialkabel vom Netz betreiben.

Rasierer-Display ⑨

Die grüne Anzeige zeigt den Akku-Ladezustand an. Während des Ladens oder beim Betrieb des Rasierers blinkt die Anzeige.

Ist der Rasierer vollständig geladen, leuchtet die Anzeige «high» (720) / «high» «mid» (730) permanent, vorausgesetzt der Rasierer ist eingeschaltet oder am Netz angeschlossen.

Bei eingeschaltetem Rasierer blinkt die rote Restkapazitäts-Anzeige («low»), wenn die Akku-Kapazität unter 20% abgesunken ist. Die verbleibende Ladung reicht noch für 2–3 Rasuren.




So benutzen Sie Ihren Rasierer

Persönliche Einstellung Ihres Rasierers

Mit den Tasten «sensitive» ⑥ und «intensive» ⑦ können Sie Ihren Rasierer auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen, die in den verschiedenen Gesichtspartien unterschiedlich sein können. Die drei möglichen Einstellungen werden mit der Kontrollleuchte im Ein-/Ausmacher ⑤ angezeigt:

- «Intensive» = dunkelblau (mit viel Power bei starkem Bartwuchs)
- «Normal» = hellblau
- «Sensitive» = weiß (für gründliche Rasur auch in empfindlichen Bereichen des Gesichts und Nackens)

Für die gründlichste und schnellste Rasur empfehlen wir die Einstellung «intensive». Durch Drücken der «+» oder «-» Taste können Sie Ihre bevorzugte Einstellung wählen. Beim Wiedereinschalten ist automatisch die zuletzt gewählte Einstellung aktiv.



Rasieren

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⑤, um den Rasierer einzuschalten:

- Der bewegliche Schwingkopf und die flexiblen Scherfolien sorgen automatisch für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.
- Für die Rasur an engen Gesichtspartien (z.B. unter der Nase) schieben Sie die «lock» Taste ③ nach hinten, um den Schwingkopf in Winkelstellung zu fixieren.
- Zum kontrollierten Trimmen von Schnauzbart und Haaransatz schieben Sie den ausklappbaren Langhaarschneider («trimmer») ④ nach oben.

Tipps für eine optimale Rasur

Für optimale Rasier-Ergebnisse empfehlen wir drei einfache Schritte:

1. Rasieren Sie sich immer, bevor Sie Ihr Gesicht waschen.
2. Rasierer stets im rechten Winkel (90°) zur Haut halten.
3. Haut straffen und gegen die Bartwuchsrichtung rasieren.

Reinigung






Der Scherkopf ist geeignet zur Reinigung unter fließendem Wasser.

Achtung: Der Rasierer ist vom Anschlusskabel zu trennen, bevor der Scherkopf mit Wasser gereinigt wird.

Durch regelmäßiges Reinigen verbessern Sie die Rasierleistung Ihres Rasierers. So können Sie den Scherkopf nach jeder Rasur einfach und schnell unter fließendem Wasser reinigen:

- Rasierer einschalten (kabellos) und den Scherkopf unter heißes, fließendes Wasser halten. Gelegentlich Flüssigseife (ohne Scheuermittel) benutzen. Schaum vollständig abspülen und den Rasierer noch einige Sekunden laufen lassen.
- Dann den Rasierer ausschalten, die Entriegelungstaste ② drücken, das Schersystem ① abnehmen und trocknen lassen.
- Bei regelmäßiger Nassreinigung sollten Sie wöchentlich einen Tropfen Leichtmaschinenöl auf der Oberfläche des Schersystems verteilen.

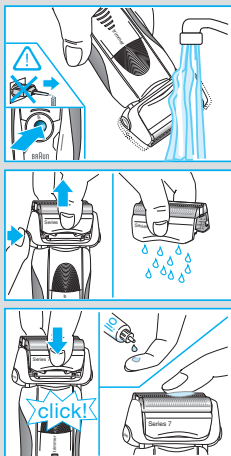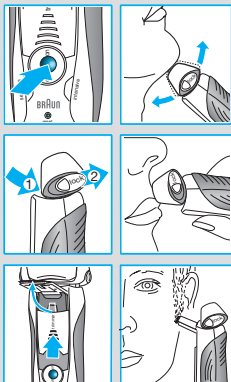

Alternativ können Sie den Rasierer mit der mitgelieferten Bürste reinigen:

- Rasierer ausschalten. Das Schersystem abnehmen und ausklopfen. Mit der Bürste die Scherkopf-Innenseite reinigen. Das Schersystem darf nicht mit der Bürste gereinigt werden.

So halten Sie Ihren Rasierer in Bestform

Wechselanzeige für das Schersystem/Reset

Um 100 % der Rasierleistung zu erhalten, wechseln Sie das Schersystem ①, wenn die Wechselanzeige auf dem Display ⑨ aufleuchtet (nach ca. 18 Monaten) oder wenn es Verschleißerscheinungen zeigt.

Die Wechselanzeige leuchtet noch während der nächsten 7 Rasuren, um Sie an den Schersystemwechsel zu erinnern. Danach erfolgt ein automatisches Reset der Anzeige.

Wenn Sie das Schersystem gewechselt haben, drücken Sie die Reset-Taste ⑧ mindestens 3 Sekunden lang, um die Wechselanzeige manuell zurückzustellen. Dabei blinkt die Wechselanzeige zunächst noch und erlischt, sobald das Reset abgeschlossen ist. Die Wechselanzeige kann zu jeder Zeit manuell zurückgesetzt werden.

Zubehör

Im Handel oder beim Braun Kundendienst erhältlich:

- **Schersystem 70S**


Informationen zum Umweltschutz

Dieses Gerät enthält Akkus. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.



Änderungen vorbehalten.

Elektrische Angaben siehe Bedruckung auf dem Spezialkabel.

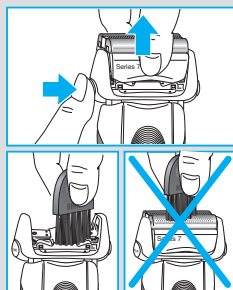

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (Knickstellen an der Scherfolie, Bruch), normaler Verschleiß (z.B. Scherfolie oder Klingenblock) sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter www.service.braun.com oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver.

Warning

Your shaver is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of electric shock.

This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Description



- ① Foil & Cutter cassette
- ② Cassette release button
- ③ Shaver head «lock» switch
- ④ Pop-out long hair trimmer
- ⑤ On/off switch
- ⑥ «sensitive» (-) setting button
- ⑦ «intensive» (+) setting button
- ⑧ Reset button
- ⑨ Shaver display
- ⑩ Shaver power socket
- ⑪ Travel case
- ⑫ Special cord set

Charging

The best environmental temperature for charging is between 5 °C and 35 °C.

- Using the special cord set ⑫, connect the shaver to an electrical outlet with the motor switched off and charge it for at least one hour.
- A full charge provides up to 50 minutes of cordless shaving time. This may vary according to your beard growth.
- If the rechargeable battery has run out of power (discharged), you may also shave by connecting the shaver to an electrical outlet via the special cord set.

English





Shaver display ⑨

The green indicator flashes when the shaver is being charged or when in use.

When the battery is fully charged, the charge segment «high» (720) / «high» «mid» (730) will light up continuously provided that the shaver is switched on or connected to an electrical outlet.

The red «low» indicator flashes when the battery capacity has dropped below 20%, provided the shaver is switched on. The remaining capacity will then be sufficient for 2 to 3 shaves.



Personalizing your shaver


Personalizing your shaver

With the «sensitive» ⑥ and «intensive» ⑦ buttons you can choose the best setting for shaving different areas of your face and as per your specific needs. The different settings are indicated by the pilot light incorporated in the on/off switch ⑤:

- «Intensive» = dark blue (powerful shave)
- «Normal» = light blue
- «Sensitive» = white (for a thorough comfortable shave in sensitive areas of your face such as neck)

For a thorough and fast shave we recommend the «intensive» setting.


Pressing the «+» or «-» button activates your preferred setting. When switching on next time, the last used setting will be activated.



How to use

Press the on/off switch ⑤ to operate the shaver:

- The pivoting shaver head and floating foils automatically adjust to every contour of your face.
- To shave hard to reach areas (e.g. under the nose) slide the shaver head «lock» switch ③ to the back position to lock the pivoting head at an angle.
- To trim sideburns, moustache or beard, slide the pop-out long hair trimmer ④ upwards.

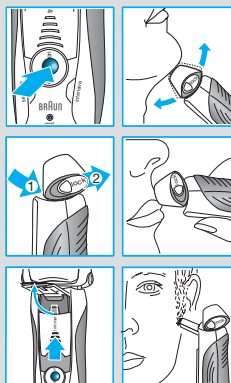

Tips for the perfect shave

For best shaving results, Braun recommends you to follow 3 simple steps:

1. Always shave before washing your face.
2. At all times, hold the shaver at right angles (90°) to your skin.
3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.



Cleaning






The shaver head is suitable for cleaning under running tap water.

Warning: Detach the shaver from the power supply before cleaning the shaver head in water.

Regular cleaning ensures better shaving performance. Rinsing the shaving head under running water after each shave is an easy and fast way to keep it clean:

- Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaving head under hot running water. You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, press the release button ② to remove the Foil & Cutter cassette ① and let it dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil on top of the Foil & Cutter cassette.

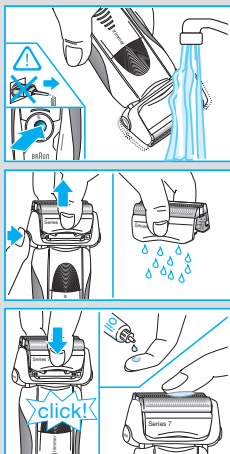

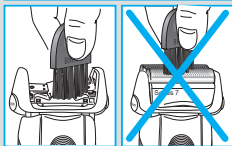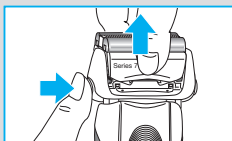

Alternatively, you may clean the shaver using the brush provided:

- Switch off the shaver. Remove the Foil & Cutter cassette ① and tap it out on a flat surface. Using the brush, clean the inner area of the pivoting head. However, do not clean the foil and cutter cassette with the brush as this may damage it.

Keeping your shaver in top shape

Replacing the Foil & Cutter cassette/reset

To maintain 100% shaving performance, replace the Foil & Cutter cassette ①, when the replacement symbol lights up on the shaver display ⑨ (after about 18 months) or when cassette is worn

The replacement symbol will remind you during the next 7 shaves to replace the Foil & Cutter cassette. Then the shaver will automatically reset the display.

After you have replaced the Foil & Cutter cassette, use a ball-pen to push the reset button ⑧ for at least 3 seconds to reset the counter. While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time.

Accessories

Available at your dealer or Braun Service Centres:

- **Foil & Cutter cassette 70S**

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.


This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at www.service.braun.com).

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.



Nuestros productos han sido diseñados para cumplir los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que su nueva afeitadora Braun sea de tu entera satisfacción.

Precaución

Esta afeitadora incluye un cable de conexión a la red eléctrica. No cambie o manipule ninguna de sus partes, de otro modo podría correr el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Este aparato no es para uso de niños ni personas con minusvalías físicas, sensorias o mentales, salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. En general, recomendamos mantener este aparato fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Descripción


Afeitadora

- ① Lámina y bloque de cuchillas
- ② Botón para liberar la lámina y el bloque de cuchillas
- ③ Botón para bloquear el movimiento del cabezal («lock»)
- ④ Corta-patillas
- ⑤ Botón de encendido y apagado
- ⑥ Botón para la opción «sensitive» (-)
- ⑦ Botón para la opción «intensive» (+)
- ⑧ Botón de re-inicio
- ⑨ Pantalla digital de la afeitadora
- ⑩ Clavija de entrada del cable de conexión a la red eléctrica con la afeitadora
- ⑪ Estuche de viaje
- ⑫ Cable de conexión a la red eléctrica

Proceso de carga

La mejor temperatura para la carga es entre 5 °C y 35 °C.

- Use el cable de conexión a la red eléctrica ⑫ para conectar la afeitadora a una red eléctrica con el motor apagado y cárguela al menos durante una hora.
- Una carga completa proporcionará más de 50 minutos de afeitado sin cable. Esto dependerá del tipo de barba.




- Si la batería recargable está vacía, también se puede afeitar si conecta la afeitadora a una red eléctrica por medio del cable de conexión a la red eléctrica.

La pantalla digital de la afeitadora ⑨

La luz indicadora verde parpadea cuando la afeitadora esta en proceso de carga o está siendo usada.

Cuando la batería esta cargada el indicador de carga «high» (720) / «high» «mid» (730) lucirá de forma continua siempre que la afeitadora esté encendida o conectada a la red eléctrica.

El piloto indicador de batería baja (rojo) se iluminará intermitentemente siempre y cuando la capacidad de la batería esté por debajo del 20%. Esto supone que tiene lo suficiente para efectuar 2 o 3 afeitados más.

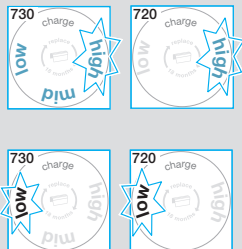

Afeitado personalizado


Personaliza tu afeitado

Con los botones «sensitive» ⑥ e «intensive» ⑦ puede elegir el mejor modo de afeitado para las diferentes zonas de tu rostro así como ajustarse a sus necesidades específicas. Los diferentes modos de personalización vienen indicados por el piloto de luz incorporado en el botón de encendido/apagado ⑤:

- «Intensive» = azul oscuro (afeitado potente)
- «Normal» = azul claro
- «Sensitive» = blanco (para un afeitado minucioso y confortable en las zonas sensibles de su rostro como el cuello)

Para un preciso y rápido afeitado recomendamos el modo «intensive».

Pulsando el botón de «+» o «-» se activa su modo de afeitado preferido. Cuando encienda de nuevo la afeitadora la próxima vez se activará el modo último que haya activado.



Modo de empleo


Presione el botón de encendido/apagado ⑤ para usar la afeitadora:

- El cabezal pivotante y las láminas flotantes se adaptan automáticamente a cada contorno de su rostro.
- Para afeitar zonas de difícil acceso (por ejemplo debajo de la nariz) deslice el cabezal hasta el ángulo deseado y pulse el botón «lock» ③ para bloquear el movimiento pivotante del cabezal.
- Para recortar patillas, bigote o barba, deslice el corta-patillas ④ hacia arriba.

Consejos para un afeitado perfecto

Para tener un mejor afeitado, Braun recomienda que siga los siguientes 3 pasos:

1. Aféitese siempre antes de lavarse la cara.
2. Aféitese siempre con la afeitadora en un ángulo de 90 grados con respecto a su piel.
3. Estire su piel y aféitese siempre en dirección contraria al crecimiento de su barba.







Limpeza



Este aparato puede limpiarse con agua corriente. Precaución: El cable debe desconectarse de la red eléctrica antes de ponerla bajo el agua.


Una limpieza regular asegura un mejor afeitado. Una forma fácil y rápida de mantener la limpieza es poner el cabezal bajo agua corriente.

- Encienda la afeitadora (sin el cable conectado a la red eléctrica), y enjuague el cabezal de la afeitadora bajo el agua del grifo. Es posible usar un jabón natural que no contenga sustancias abrasivas. Aclare el jabón y deja la afeitadora en funcionamiento durante unos segundos más.
- A continuación, apague la afeitadora, presione el botón retire la lamina y bloque de cuchillas ② y deje la lámina y bloque de cuchillas ① desmontadas hasta que se sequen.
- Si limpia con regularidad la afeitadora bajo el agua, una vez a la semana aplique una gota de lubricante en la lámina y bloque de cuchillas.

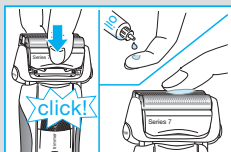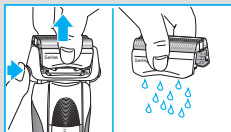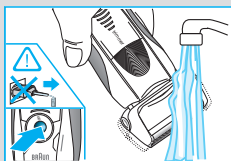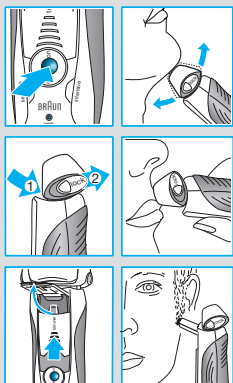

También, puede limpiar la afeitadora usando el cepillo:

- Apague la afeitadora. Extraiga la lámina y bloque de cuchillas ① y déle unos pequeños golpecitos sobre una superficie lisa, para que se desprendan los restos de pelo. Con un cepillo, limpie la cara interna del cabezal. No debe limpiar ni la lámina con el cepillo ya que éstas podrían resultar dañadas.

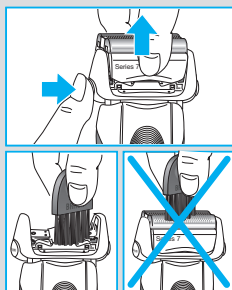

Mantenga su afeitadora en óptimo estado

Reemplazo de la lámina y bloque de cuchillas / reiniciar (reset)

Para lograr un afeitado perfecto 100%, sustituya a lámina y bloque de cuchillas ① cuando la luz indicadora de sustitución lo indique en la pantalla digital de la afeitadora ⑨ (una vez cada 18 meses) o cuando esté desgastado por el uso.

El piloto de sustitución se encenderá durante siete afeitados para recordar que es necesario cambiar la lámina y bloque de cuchillas. Después se borrará automáticamente.

Una vez la lámina y bloque de cuchillas han sido cambiadas, con ayuda de un bolígrafo presionar el botón de reinicio ⑧ e durante 3 segundos para poner el contador a cero.

Mientras se hace el cambio de la lámina y bloque de cuchillas el piloto de sustitución parpadeará y se apagará cuando se haya finalizado el proceso de sustitución. El reinicio se puede hacer siempre que se desee.



Accesorios

Disponible en servicios técnicos de Braun o en tiendas o distribuidores autorizados Braun:

- **Lámina y bloque de cuchillas: 70S**

Información medioambiental

Este producto contiene baterías recargables. Para preservar el medio ambiente, no tire este producto a la basura al final de su vida útil. Para reemplazarla puede acudir a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Las especificaciones eléctricas aparecen impresas en el cable de conexión a la red eléctrica.

Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal (p.ej. la lámina o bloque de cuchillas) por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun: www.service.braun.com.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

Solo para España


Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio 901 11 61 84.

본 제품은 당사의 엄격한 기준에 맞추어 만들어진 우수한 품질과 기능 그리고 디자인을 갖춘 제품입니다.
저희 브라운 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

주의사항

본 제품은 안전 저전압 전원 장치가 갖추어진 전용 코드세트가 들어 있습니다. 어떤 부품도 함부로 바꾸거나 조작하지 마십시오.
감전의 위험이 있습니다.

이 제품은 안전을 위하여 보호자의 관리 감독이 없는 경우 어린 아이나 심신박약자가 사용할 수 없습니다. 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.




각 부의 명칭

- ① 면도망 & 면도날 카세트
- ② 카세트 분리 버튼
- ③ 면도 헤드 «lock» 스위치
- ④ pop-out 긴 수염 정리용 트리머
- ⑤ On/Off 스위치
- ⑥ «sensitive»(-) 세팅 버튼
- ⑦ «intensive»(+) 세팅 버튼
- ⑧ 리셋 버튼
- ⑨ 면도기 디스플레이
- ⑩ 면도기 전원 소켓
- ⑪ 여행 케이스
- ⑫ 전용 코드 세트

충전방법

충전을 위한 주변의 최적 온도는 15℃에서 35℃입니다.

- 면도기 스위치를 끈 상태에서 전용 코드⑫를 이용해서 면도기를 전원에 연결시키고 최소 1시간 이상 충전하십시오.
- 완전 충전된 면도기는 코드 없이 수염 정도에 따라 약 50분 정도 사용 가능합니다.
- 충전용 배터리가 방전된 경우 충전하지 않고 전용 코드를 전원에 연결해서 사용하실 수 있습니다



면도기의 디스플레이 ⑨

충전중이거나 면도기를 사용 중일 때 녹색 충전 등이 깜박거립니다. 면도기가 스위치가 켜져 있거나 전원에 연결된 상태일 경우 배터리가 충분히 충전되면 «high» (720) / «high» «mid» (730) 표시가 지속적으로 나타납니다.

면도기가 스위치가 켜진 경우 배터리 용량이 20%이하로 떨어졌을 때 적색 충전 표시등에 불이 들어옵니다. 남아있는 용량으로도 2~3번의 면도가 가능합니다.

면도기의 개별적 기능

면도기의 개별적 기능

«sensitive»⑥와 «intensive»⑦ 버튼은 얼굴의 다양하고 특정한 부분의 면도에 필요한 가장 좋은 기능을 선택할 수 있게 해줍니다.

다양한 기능은 On/Off 스위치⑤에 내장된 지시등에 의해 표시됩니다.

전체적이고 빠른 면도를 위해서는 «intensive»를 선택하시면 됩니다.

«+»나 «-» 버튼을 누르면 더 원하는 기능으로 전환됩니다. 다음 사용 시 스위치를 켜면 가장 나중에 사용했던 상태가 활성화 됩니다.

사용방법







On/Off 스위치⑤를 눌러서 면도기를 작동합니다.

- 선회하는 면도기 헤드와 면도망이 자동적으로 얼굴의 각도에 맞게 조정됩니다.
- 코 밑처럼 면도하기 어려운 부분을 면도할 때는 뒷면에 있는 면도기 헤드 «lock» 스위치를 밀어 올려서 각도에 따라 선회하는 헤드를 잠급니다.
- 구레나룻나 콧수염 등을 정리할 때는 긴 수염 정리용 트리머를 위쪽으로 세워줍니다.

완벽한 면도를 위한 제안

최상의 결과를 얻기 위해 다음과 같은 3단계 과정에 따라 면도하십시오.

1. 항상 세면 전에 면도하십시오.
2. 면도기는 피부와 90° 각도로 사용하십시오.
3. 피부를 곧게 편 상태에서 수염이 자란 반대방향으로 면도하십시오.

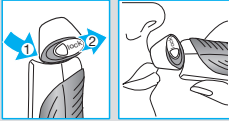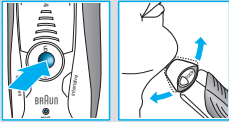

청소





면도기 헤드는 흐르는 수돗물 아래에서 세척할 수 있습니다.

주의: 물청소를 하기 전에 반드시 면도기를 전원과 분리하십시오.



정기적인 청소는 면도 성능을 향상시킵니다. 매번 면도한 후 흐르는 따뜻한 물에 면도기 헤드를 행구는 간편하고 빠른 방법으로 면도기를 깨끗하게 관리하실 수 있습니다.

- 면도기의 스위치를 켜고(코드없이) 면도기 헤드를 흐르는 따뜻한 물에 행구십시오. 연마제가 들어 있지 않은 액체 비누를 사용하십시오. 거품을 모두 행군 후에 면도기를 수초동안 작동시키십시오.
- 다음 면도기 스위치를 끄고 분리 버튼②을 눌러서 면도망&면도날①을 분리한 후 말려주십시오.
- 정기적으로 물청소를 한다면 일주일에 한번 면도망&면도날에 윤활유를 한 방울 떨어뜨려 주십시오.

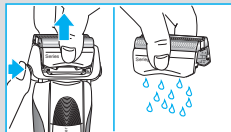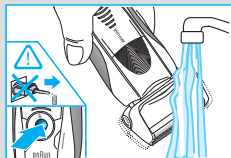

브러쉬를 사용해서 면도기를 청소하실 수 있습니다.

- 면도기 스위치를 끄십시오. 면도망&면도날①을 분리한 후 평평한 표면에 놓고 톱톡 쳐서 떨어줍니다. 솔을 사용해서 면도기 헤드의 내부를 청소하십시오. 면도망&면도날은 솔로 청소하지마십시오. 손상의 위험이 있습니다.

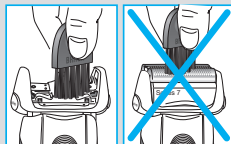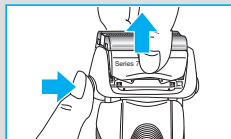

면도기를 최상의 상태로 유지하려면

면도기 부품 교체와 재설정

100% 면도 효과를 얻기 위해 면도기 디스플레이⑨에 있는 부품 교체 표시등에 불이 들어오거나(약 1년 6개월 후) 부품이 닳는대로 면도망&면도날①을 교체해 주십시오.



부품교체표시등이 켜져서 7번 면도를 하는 동안 면도망&면도날의 교체시기를 잊지 않도록 알려줍니다. 그 후에는 자동으로 재설정 됩니다.

면도망&면도날을 교체한 후에 볼펜을 사용해서 리셋 버튼⑧을 최소 3초간 눌러서 카운터를 재설정합니다. 조작하는 동안 교체표시등이 깜박거리다 재설정이 완료되면 불이 꺼집니다. 수동설정은 어느 때나 하실 수 있습니다.



기타 부품들

브라운 센터에서 구입하실 수 있습니다.

- 면도망&면도날 : 70S

환경보호 주의사항

본 제품은 충전용 배터리가 포함되어 있습니다.
환경보호를 위하여 수명이 다한 후에도
일반쓰레기와 함께 버리지 마십시오.
브라운 서비스센터나 지정된 폐기물 처리장을
통해 배출하십시오.



상기 사항은 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.

전자 부품 명세는 전용 코드 세트에 표시된 사항을 참조하십시오.

품질 보증

- 본 제품은 **구입일로부터 1년간** 품질을 보증합니다.
- 1년간의 품질 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료보수 또는 교환해 드립니다.
- 보증기간 내이라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손(전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전원 플러그에 연결한 경우, 사용 중 파손 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질보증 대상에서 제외됩니다. 그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증품으로 인정됩니다. **(구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)** 애프터 서비스를 받으셨더라도 원래의 품질보증기간이 연장 되는 것은 아닙니다.

본 제품은 소비자분쟁해결기준에 따라 보상 받을 수 있습니다.

A/S 문의: 1588-1588

가까운 대우 일렉 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

브라운제품:

전국 유명 백화점, 할인점, 양판점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.

[http : //www.braun.com](http://www.braun.com)

[http : //www.braun.co.kr](http://www.braun.co.kr)

품질보증서			
본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다. 아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.			
제 품 명		모 델 명	
구 입 일		보증기간	구입일로부터 1년
고		판	
매		점	
객			
한국 파엔지 판매 (유) 서울특별시 강남구 역삼동 107-1 N3F01116호 전화 02-6279-0000(주선자주담)			


本产品设计优异、功能完善、质量可靠,满足高标准要求。希望您对新款吉列博朗牌剃须刀感到满意。

注意

本剃须刀提供的专用电源带有特别的安全低电压转换器。切勿更换或改装其中的任何部件,否则有触电危险。

在无监护人看管的情况下,儿童、行动不便或智力障碍的人不宜使用本产品。一般建议本产品应放置在儿童不能触及的地方。

为确保卫生,请勿与他人共用本产品。如需用于身体其它部位,该处皮肤应平整光滑,请勿用于皮肤破损处。




组件说明

- ① 网膜及刀头组合
- ② 网膜松解按钮
- ③ 刀头锁定开关
- ④ 长须修剪器
- ⑤ 启动开关
- ⑥ 轻柔剃须(-)设定按钮
- ⑦ 强力剃须(+)设定按钮
- ⑧ 复位按钮
- ⑨ 剃须刀显示屏
- ⑩ 剃须刀电源插座
- ⑪ 旅行包
- ⑫ 专用电源线

充电



最佳的充电环境温度为5°C至35°C。本剃须刀不宜长时间置于高于50°C的环境中。

- 关闭剃须刀,使用专用电源线⑫将剃须刀连接至电源插座,并至少充电1小时。
- 电池充满后可不接电源线使用50分钟,具体时间长度需视胡须浓密程度而定。
- 电池电量耗尽时,可直接使用专用电源线接电剃须。



剃须刀显示屏 ⑨

无论在剃须刀充电或使用时，电量显示格将不停闪烁。当电池电量充满时，启动剃须刀或连接到电源插座时，绿色的电量显示格会持续显亮。
(730：两盏同时亮，720：一盏亮)



若红色的提示灯闪烁，则表示电量低于 20%。此时所剩电量只能维持 2-3 次的剃须。

个性化的剃须设计


个性化的剃须设计

使用轻柔剃须«sensitive»按钮⑥和强力剃须«intensive»按钮⑦，您可依照个人需要对脸部的不同区域进行刮剃。此设定的具体状态，通过集成于开关⑤上的指示灯显示：

- 强力剃须«intensive» = 深蓝色(高功率剃须)
- 一般剃须«normal» = 浅蓝色
- 轻柔剃须«sensitive» = 白色(专门贴合您面部敏感区域如颈部，带来彻底的舒适感受)

若要快速、彻底地进行剃须，建议您将设定调至强力剃须«intensive»。


按«+»或«-»按钮，将其调至您所偏好的状态。当您下次再使用时，会自动应用您上次使用时所设定的状态。



使用方法

按下启动开关⑤，使用剃须刀：

- 贴面感应刀头及浮动网膜将根据您的面部轮廓自动调整。
- 只需将剃刀头锁定«lock»按钮③推至底部，便可锁定贴面感应刀头在一定角度上，以便于对难及部位进行剃刮(如鼻子下方)。
- 修剪鬓发、上胡须、络腮胡时，请向上弹出长须修剪器④。

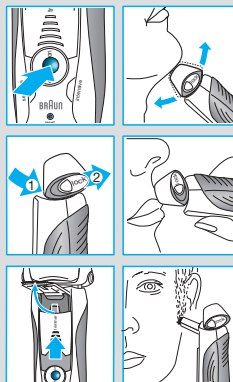

完美剃须的秘诀

为获得理想剃须效果，博朗特推荐剃须三步骤：

1. 洗脸之前剃须。
2. 剃须刀与皮肤垂直(呈90°)。
3. 贴合皮肤，逆着胡须生长的方向剃须。



清洁






本产品刀头可直接用自来水冲洗。

注意：用水清洗剃须刀头前，应将剃须刀与电源分离。

定期清洁可帮助达到更好的剃须效果。每次剃须后，将刀头置于流动温水下冲洗，是既方便又快速的保持清洁的方法：

- 启动剃须刀(不外接电源)，用流动温水清洗刀头，或用不含研磨物质的液皂清洗。冲掉所有泡沫后让剃须刀继续运转几秒钟；
- 关闭剃须刀，按下松解按钮②卸下网膜及刀头组合①，并将各零件晾干。
- 若经常用水清洗剃须刀，应每周在网膜及刀头顶端滴少许轻机油。

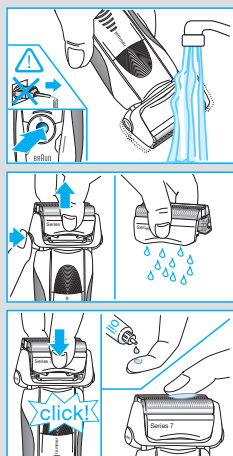

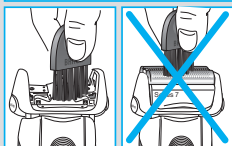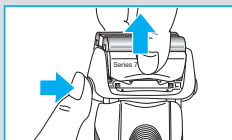

可使用附带的小毛刷清洁剃须刀：

- 关闭剃须刀，卸下网膜及刀头组合①，在水平桌面上轻轻磕出须渣。用毛刷清洁贴面感应刀头内部区域。但请勿用毛刷清洁网膜，以免损坏。

保持剃须刀的最佳使用状态

更换网膜及刀头/复位

为保持最佳剃须效果，剃须刀指示灯⑨上的更换指示灯亮起时（约在18个月后），或零件发生磨损后，应更换网膜及刀头组合①。

更换指示灯会连续7次在剃须时提醒更换零件，而后自动恢复原显示。

更换网膜及刀头组合后，用圆珠笔按压复位按钮⑧3秒钟以上，以手动复位。

操作时，更换指示灯闪烁。复位完成后，即熄灭。可随时进行手动复位。

配件

经销商或博朗售后服务中心可以提供：

- 网膜及刀头 70S

环保提示

本产品内含充电电池。为了保护环境，请勿在达到使用寿命后与普通生活垃圾一起丢弃。请交于国内专设的适当收集点进行处置，或交于博朗售后服务中心统一回收处置。

本说明可能在不事先通知的情况下做出修改。

电气规格详见专用电源线标示。

保修

本产品保修期为购买之日起两年。保修期内凡因原材料或生产过程导致的各种瑕疵，本公司将视情况更换零件或整个产品。

本保修条款适用于所有博朗公司或其指定经销商销售本产品的国家。

上述保修承诺不适用于下述情形：

- 使用不当造成的产品损坏(包括但不限于使用错误的电流、电压，将产品插入不适合的插座及其他人为损坏)。
- 网膜和刀头损坏。
- 对正常使用影响不大的瑕疵。
- 非家庭使用(如工业、商业用)引起的损坏。

一旦由未获授权人员修理、或换用非博朗的原装零配件，本保修立即终止。

保修期内提供的服务不影响保修期的按时终止。保修期中更换的零件或整机的保修服务，与本产品的保修期同时终止。

本保修不影响法律明文规定的权利。

如需保修或维修，请携带整机和购买发票，与当地或就近的维修站联系。

顾客免费热线： 800 820 1357

最新Braun售后服务部地址

城市	公司名称	地址	联系电话
中区			
200085	上海	安帮北站天路家用电器维修服务社	上海市永兴路540号(靠近西藏北路) 63566755/56329466
200235	上海	乐帮新尊办公设备维修服务社	上海市漕溪路190号(靠近田林东路) 64688241
201100	上海	上海市闵行区博杰家用电器维修部	上海市闵行区莘建东路210号(莘庄地铁站-北广场) 64122533
310016	杭州	杭州中侨家电维修服务有限公司	杭州市采荷路10号 86047438
215004	苏州	苏州家用电器维修服务中心有限公司	苏州市干将西路1168号 68662852
266071	青岛	青岛市市南区超维影视通讯技术服务部	青岛市市南区银川西路3号政泰商务楼202室 85977910
361003	厦门	厦门市思明区新鹭声电子技术服务部	厦门后埭溪路248号之6、7、8号 5170118
210003	南京	南京博伊华电子电器经营部	南京市中山北路223号建达大厦 83420092
214031	无锡	无锡新讯通信设备服务有限公司	无锡市五爱北路27号 82729805
213001	常州	常州市金博家电经营部	常州市天宁区迎宾路江南佳园4-S-10 88836628
226001	南通	南通市崇川雷声电器服务中心	南通市虹桥路怡安花苑11幢04店面 96889688/85102088
315040	宁波	宁波市江东明楼甬城家电维修部	宁波市江东惊驾路506号 87771344
315000	宁波	宁波海曙创佳数码家电维修部	宁波市苗圃路39弄50号(海关对面) 87134422
250013	济南	济南市天桥区启航家电维修部	济南市历下区历山路57号历山商务中心407室 86950100
230022	合肥	合肥国升数码技术服务部	合肥市金寨路93号鸿基国际广场529室 2655887/2654456
450000	郑州	郑州百川电器技术有限公司	郑州市北下街79号 66964036
北区			
100078	北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市丰台区方庄芳群园2区6号楼金芳公寓408室 67698025/67630617
100035	北京	北京盛侨家用电器维修服务中心	北京市西城区德胜门内大街54号 66561976
050021	石家庄	河北省家用电器维修中心	石家庄市槐北路70号 86011793
300022	天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市和平区滨江道109号 27120167
300100	天津	天津市大东电器维修有限公司	天津市南开区三马路126号 27120168 / 27120170
110011	沈阳	沈阳市今东业家电技术有限公司	沈阳市沈河区承德路36-1 24870309/24855340
150010	哈尔滨	哈尔滨市道里区信誉进口家电维修部	哈尔滨市道里区地段街190号 84644674
150020	哈尔滨	哈尔滨市道外区尼康映像数码维修站	哈尔滨市道外区南勋街18号 88940125
116021	大连	大连中服电子技术服务中心	大连市沙河口区西南路791号-7-3 86841988
130021	长春	长春市朝阳区圣炎夏普维修站	长春市工农大路28号(桂林路与富锦路交汇) 85625783
130000	长春	南关区鑫昌行声光科技商行	长春市南关区卫星路卫星嘉园13栋3单元205门市 85399851
710014	西安	陕西百利商贸有限公司	西安市丰禾路6号丰禾小区22号楼2楼 86220211
南区			
510600	广州	广州市博健电器有限公司	广州市五羊新城明月二路春风路E-12栋首层 87386165(6)
518028	深圳	深圳市顺电连锁股份有限公司	深圳市华强北路上步工业区202栋2楼东 83286255
400020	重庆	重庆市渝中区中侨家用电器维修部	重庆市江北区建新南路18号城市领地A栋附2楼7号门市 63527117
530001	南宁	南宁市南方家用电器维修中心	广西南宁市唐山路29号首层 3118895/3907787
650051	昆明	昆明松和电器有限公司	昆明市环城北路280号 3645557
430015	武汉	武汉市江岸区兆利达家电维修中心	汉口解放大道1439号4栋3单元101室 85790611
410007	长沙	长沙市俊铭电器有限公司	长沙市车站南路934-940号 4148005
610017	成都	成都市武侯区金维电子经营部	成都市大安东路57号3-6号 66656887
528200	佛山	佛山市禅城区得盛家用电器维修部	佛山市城门西商业街10号 83213535
350001	福州	福州福春电器维修服务有限公司	福州市塔头路328号顺意园一楼店面(福州锅炉厂对面) 87582122
325000	温州	温州市声像技术服务公司	温州市锦绣路利府花苑5幢一层南1-05号 88850706/10187

上海涵思贸易有限公司可办理零件及产品邮购 电话: (021) 64606449 / 64584260

E-mail: sp-order@hansi.sh.cn 邮编: 201100

注: 如果当地无特约维修站, 请与就近的维修站联系。

固话免费咨询热线: 800-820-1357

手机用户咨询热线: 400-820-1357



博朗(上海)国际贸易有限公司

地址: 上海市外高桥保税区菲拉路55号综合楼第四层A部位

售后服务日常联系地址: 中国上海浦东三林路550号 邮编: 200124

上述售后服务部地址确定于2009年11月, 可能有不定期更新。如有疑问, 请咨询客户服务热线。

固话免费咨询热线: 800-820-1357

手机用户咨询热线: 400-820-1357